

# Інструкція по заміні чіпа в лазерних картриджах

Сумісні картриджі з додатковим маркуванням (Without Chip) не комплектуються чіпом. Для роботи сумісного картриджа, необхідно встановити чіп.

**Зверніть увагу!** Якщо при роботі попереднього оригінального заводського картриджа у вас з'явилося повідомлення низького рівня тонера а потім взагалі його використання в 0%, то оберіть для себе один із варіантів:

## Варіант №1: Картридж не блокує роботу принтера

- 1) Необхідно встановити чіп із використаного оригінального картриджа (Не працюватиме процес стеження рівня тонера, а також відобразитимуться повідомлення про заміну картриджа).
- 2) Необхідно встановити новий сумісний чіп (Буде працювати процес стеження рівня тонера)

## Варіант №2: Картридж блокує роботу принтера

- 1) Необхідно встановити новий сумісний чіп (Буде працювати процес стеження рівня тонера)




**Увага!** Якщо у Вас недостатньо вміння та навичок щодо виконання дій, описаних далі, зверніться в сервісний центр до кваліфікованих фахівців. При неправильних діях по вилученню чіпа, можна його пошкодити.

У деяких моделях оригінальних картриджів, крім стандартної фіксації, чіп заблокований або приклеєний до тримувача.

## Виконуємо дії за вибраним варіантом

### Приклад вилучення чіпа:

- Вийміть оригінальний картридж із принтера.
- Акуратно зніміть чіп із оригінального картриджа, вкінці інструкції наведені приклади розташування чіпа. Натисніть на пластиковий язичок тримача чіпа і змістіть чіп доки він не витягнеться.

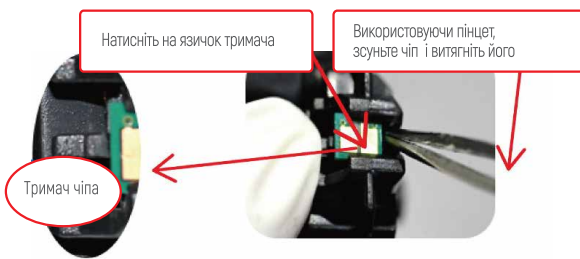

### Приклад встановлення чіпа:


- Вставте чіп у сумісний картридж. Зверніть увагу на розташування контактів. Контакти мають бути встановлені в такому положенні як і у оригінальному картриджі.



### Вставте картридж у принтер

Якщо встановлено чіп із використаного оригінального картриджа, то драйвер принтера буде видавати повідомлення про низький рівень тонера та заміну самого картриджа. Ігноруйте це повідомлення. Це попередження не впливає на якість роботи принтера.

Приклад рішення:

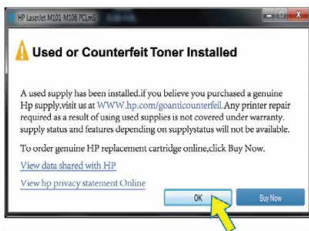

Used counterfeit toner installed (встановлений не оригінальний тонер картридж)

Рішення: Натисніть кнопку «ОК», щоб продовжити друк. Якщо повторно з'явиться діалогове вікно, натисніть «ОК» ще раз.



Toner Very Low (низький рівень тонера)

Рішення: Натисніть кнопку «ОК», щоб продовжити друк. Якщо повторно з'явиться діалогове вікно, натисніть «ОК» ще раз. Картридж необхідно замінити у разі закінчення тонера всередині.

## Приклади місця розташування чіпа




Canon: 051 Drum Unit, HP: CF232A (32A) Drum Unit




HP: W2070, 12,3A (117A)




HP: CF217A (17A), HP: CF230A/X (30A/X)

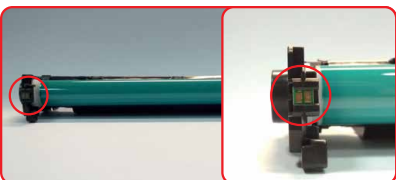

HP: CF219A (19A) Drum Unit, HP: CF232A (32A) Drum Unit

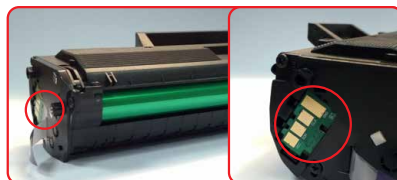

HP: W1106A (106A)

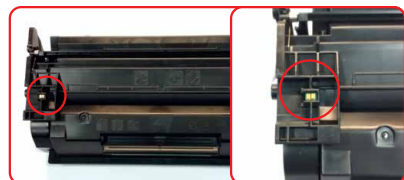

HP: CF259A/X (59A/X), HP: CF289A/X (89A/X), Canon: 057